

PRINTERBESKRIVELSE

G20i er en kompakt termisk inkjetprinter, hvis formål er at udskrive data på produkter, der leveres af brugeren, på produktionssamlebånd.
 G20i bruger en Domino BK640-blækpatron som printermotor. G20i kan kontrolleres ved hjælp af et trådløst USB-tastatur, en Android-enhed via Bluetooth eller en computer, som er tilsluttet via USB.
 Du kan finde flere oplysninger i produktmanualen til G20i, som findes på: www.DominoCaseCoding.com

SPECIFICATION



Længde:	107,5 mm
Bredde:	74,5 mm
Højde:	83 mm
Vægt:	450 g
Strømforsyning:	12 V, 5,0 A, 60 W
Maksimalt strømforbrug:	48 W
Temperaturinterval:	+5 °C til +50 °C (+41 °F til +122 °F)
Fugtighedsinterval:	10 % til 90 % ikke-kondenserende

BLUETOOTH-SPECIFIKATIONER

Radiofrekvens:	2400-2483,5 MHz
Maksimal effekt af radiosender:	2,75 mW
Antenne	Indbygget (ikke aftagelig)

INSTALLATION AF HARDWARE

Lav en risikovurdering af området, før printeren installeres. Sørg for, at jordledningen er monteret i antistødsklemmen og forbundet til et egnet chassispunkt ifølge lokale regler.

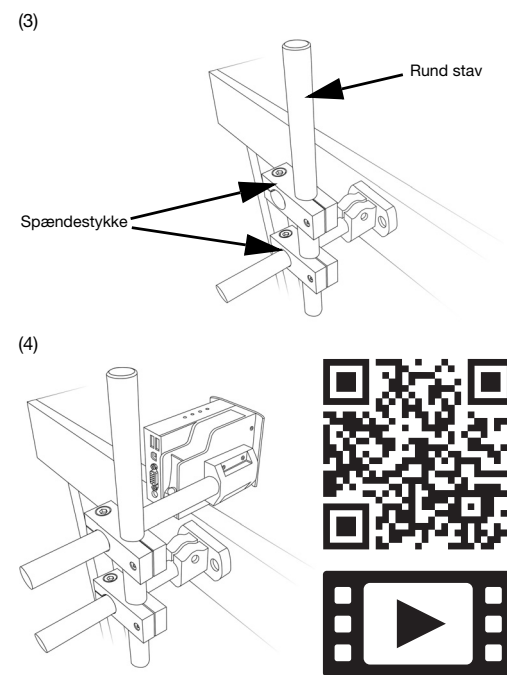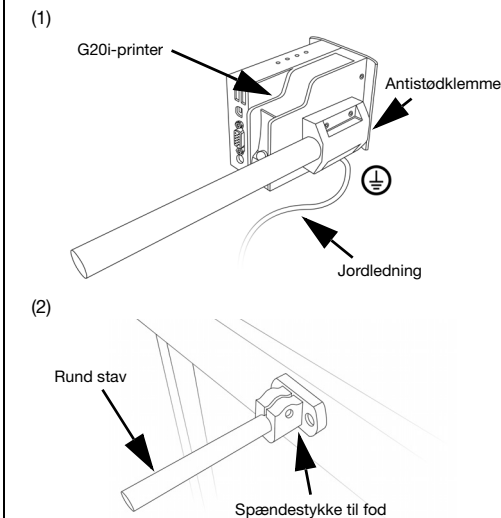

PAKKENS INDHOLD



INSTALLATION AF BLÆKPATRON

- Fjern beskyttelsen fra blækpatronen.
- Sæt blækpatronen i G20i-printeren.
- Luk holderen.

TILSLUTNING AF TASTATUR

- Sæt USB-tastaturmodtageren i USB-tastaturporten.
- Sæt 2 AAA-batterier (medfølger) i tastaturet.
- Tænd tastaturet.

TILSLUTNING AF STRØMFORSYNING

- ADVARSEL:** Brug kun den strømadapter, der følger med.
- Slut strømadapteren til 12-V-stikket (vekselstrøm).
 - Slut strømadapteren til en strømkilde.

SÅDAN UDSKRIVER DU

Sådan udskriver du ved hjælp af det trådløse USB-tastatur:

- Med udgangspunkt i Main menu skal du bruge piletasterne til at fremhæve **Operation**.
- Tryk på knappen **Enter**.
- Tryk på knappen **Enter** for at vælge **Start**.

KONFIGURATION AF BLUETOOTH

Sådan styrer du printeren ved hjælp af en Android-enhed via Bluetooth:

- Med udgangspunkt i Main menu skal du bruge piletasterne til at fremhæve **Settings** og trykke på knappen **Enter**.
- Fremhæv **Bluetooth**, og tryk på knappen **Enter**.
- Indstil **Active** til **Enable**.
- Rediger printerens **Name** og **Pin**, og tryk på **Enter**, når du er færdig.
- Installer Domino G20i-appen på Android-enheden.
- Aktivér Bluetooth på Android-enheden.
- Åbn G20i-printerappen.
- Vælg **Printere**.
- Vælg **Søg**.
- Vælg navnet på printeren, når det vises på listen over printere.
- Vælg **Opret forbindelse**.

SÅDAN STOPPER DU UDSKRIVNINGEN

Sådan stopper du udskrivningen ved hjælp af det trådløse USB-tastatur:

- Med udgangspunkt i hovedmenuen skal du bruge piletasterne til at fremhæve **Operation**.
- Tryk på knappen **Enter**.
- Tryk på knappen **Enter** for at vælge **Stop**.

OPRETTELSE AF TEKST

Sådan opretter du tekst ved hjælp af det trådløse USB-tastatur:

- Med udgangspunkt i Main menu skal du bruge piletasterne til at fremhæve **Message** og trykke på knappen **Enter**.
- Tryk på knappen **Enter** for at vælge **Create new**.
- Du skal bruge piletasterne til at fremhæve **Normal font** eller **Uppercase font** og trykke på knappen **Enter**.
- Fremhæv den ønskede skriftstørrelse og antal tekstlinjer, og tryk derefter på knappen **Enter**.
- Du kan skrive en tekst ved hjælp af tastaturet eller trykke på knappen **Indsæt** for at angive andre typer data.
- Tryk på tasten **ESC**, når du er færdig.
- Vælg **Save** for at gemme teksten i den interne hukommelse, eller vælg **No** for at kassere teksten.

SUNDHED OG SIKKERHED

- Læs det relevante sikkerhedsdataark (SDA) inden opbevaring, håndtering, transport eller brug af blækpatronerne.
- Afbryd strømforsyningen, inden der sættes ledninger i printeren.
- Sørg for at fastgøre alle kabler, så de ikke kan komme i berøring med produktionslinjens bevægelige dele.
- Brug kun fugrfri klude til rengøring af patronens dyser.
- Patronernes dyser skal renses ifølge anvisningerne i produktmanualen, som findes på: www.DominoCaseCoding.com
- Beskyt printhovederne mod stød ved hjælp af korrekt placering og justering af sideskinnerne og produktføringsanordningerne.
- Indkapslede dele af printeren eller printhovederne må ikke åbnes. De indeholder dele, som ikke kan vedligeholdes eller repareres af brugeren.
- Der skal bæres egnet beskyttelsesudstyr, når G20i-enheden betjenes.
- G20i-enheden er kun til indendørs brug og må ikke bruges udendørs eller i miljøer uden for det angivne driftsinterval.
- Der findes mere dokumentation på dit sprog på: www.DominoCaseCoding.com